

Guide d'installation des revêtement PVC IVC en lés dans les pièces humides

Ces instructions concernent les exigences les plus importantes avant, pendant et après la pose de votre revêtement de sol en vinyle en lés dans les pièce « humides » (salle d'eau, cuisine, pièce avec un siphon de sol intégré). Afin d'obtenir les meilleurs résultats, de respecter nos conditions générales de vente et les clauses de garantie du produit, ces instructions doivent être scrupuleusement respectées par toutes les parties. Si la réglementation locale en vigueur est plus stricte en matière de préparation ou de mise en œuvre, nos conditions générales et clauses de garantie ne seront valables que si les exigences les plus strictes sont respectées. Nous n'acceptons aucune réclamation au titre de la garantie en cas de stockage, de manipulation, d'installation, d'usage ou d'entretien incorrects.

1. Choice of material

Utilisez uniquement les revêtements recommandés pour les pièces humides par IVC.

- La plupart de nos collections conviennent pour des pièces sans siphon de sol intégré (cuisine privative, celliers, ...) Dans ces cas, nos recommandations d'installation habituelles s'appliquent.
- Pour des pièces avec un siphon de sol intégré, il faut utiliser un revêtement de sol recommandé et suivre les instructions ci-dessous. Nos revêtements conviennent uniquement aux espaces intérieurs. Ils ne sont pas adaptés dans les espaces bien-être (sauna, hammam, piscine,...)

2. Stockage du revêtement et préparation du support

Veuillez-vous reporter aux instructions d'installation pour les revêtements de sol PVC IVC collés concernant le stockage et la préparation du support.

- Le support doit être plan, propre, sain, sec et dur. Si une préparation du support est nécessaire, les produits de préparation du support devront répondre aux exigences et réglementations locales. Une mauvaise utilisation de résine Bi-composant peut entraîner des décolorations (mauvais mélange, ...). La pose sur un ancien revêtement PVC n'est pas recommandée.
- L'asphalte, les primaires solvantés, l'huile, les marqueurs indélébiles solvantés peuvent générer de la décoloration. Utiliser uniquement des crayons à papier pour identifier les lés.
- Taux d'humidité RH pour un béton < 75% RH. Pourcentage d'humidité pour des panneaux à base de bois < 8 %.

3. Colles recommandées

Se référer aux recommandations de colles du guide d'installation des revêtements PVC IVC en lés collés. Ne pas utiliser de colle bas Néoprène (risque de décoloration).

4. Points d'attention spécifiques pour l'installation de revêtements PVC dans les pièces d'eau

Dans les pièces d'eau avec un siphon intégré, il faudra prévoir une barrière étanche sous le revêtement. Il faudra traiter les joints, la périphérie de la pièce, les points de pénétration ainsi que les siphons de sol intégrés de façon spécifique afin de les rendre étanche.

5. Entretien d'une pièce d'eau.


Veuillez vous reporter à nos instructions d'entretien pour les revêtements de sol PVC IVC.

- Ne pas utiliser de mobilier avec des embouts de protection en latex ou caoutchouc, de tapis d'entrée avec envers latex ou caoutchouc.
- L'eau ne doit jamais être stagnante (pas de dégâts des eaux, ...)

6. Recommandations d'installation spécifiques


a. Conditions préalables:

- Le support devra être conforme en planéité à la réglementation locale. Vérifier avant la préparation du support que la pente est en direction du siphon de sol intégré.
 - La pente doit être réalisée sur toute la surface de la pièce et être en direction du siphon de sol. Le niveau du seuil de la zone d'accès à la pièce humide doit être situé au moins à 2 cm plus haut que le niveau de la grille du siphon.
 - Dans les petites pièces, il sera difficile de respecter la règle ci-dessus. Dans ce cas il faudra utiliser un seuil spécifique pour les pièces d'eau. Dans la zone de douche la pente doit être comprise entre 7 mm/m (1/150) et 20 mm/m (1/50).
- Lors de l'installation d'un revêtement de sol PVC dans les siphons de sol spécifiques sols souples, il convient de suivre les instructions de pose du fournisseur du siphon concerné. Veuillez noter que le collage sur la bride du siphon peut entraîner une décoloration du revêtement de sol PVC. Dans le cas où le revêtement permet l'étanchéité, il est recommandé que la pente du sol vers le siphon soit comprise entre 2 à 10 mm/m (1/500 à 1/100) sur l'ensemble de la surface de la pièce recouverte.
- La pente entre le siphon de sol et le mur le plus proche ne doit pas dépasser 40 mm/m (1/25). Pour le reste du sol de la douche ou de la pièce humide, la pente maximale autorisée est de 20 mm/m (1/50).
- Limiter les pénétrations au niveau du sol (à l'exception du siphon). Si besoin, les faire passer dans les cloisons, gaines technique, pièces adjacentes, ... ou tout autres solutions adaptées. L'axe du siphon sera placé à minimum 30 cm des murs.
- En cas de rénovation, s'il y a des pénétrations au niveau du sol, elles devront être situées à au moins 6 cm des murs afin de pouvoir réaliser des découpes de qualité autour de celles-ci.

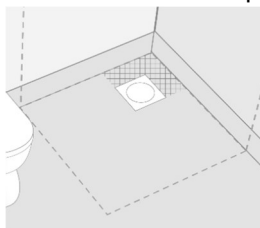

b. Siphons - caniveaux:


- Utiliser seulement des siphons ou caniveaux spécifiques pour les revêtements de sol PVC. Ils seront scellés dans la dalle.
- Le revêtement sera découpé à l'intérieur du siphon afin que le revêtement puisse descendre à l'intérieur du siphon. Afin de bien positionner le revêtement dans le sol, le chauffer légèrement avec un décapeur thermique facilitera sa mise en place. Le revêtement sera collé avec une colle contact PU afin qu'il soit bien plaqué sur le siphon.
- Une fois le revêtement bien positionné, fixer l'anneau de serrage afin de bien bloquer le revêtement à l'intérieur du siphon et d'assurer l'écoulement des liquides à l'intérieur du siphon.

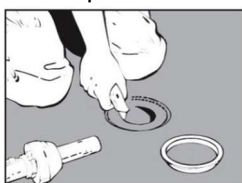

c. Installation avec remontées en plinthes :

Afin de réaliser une pose avec remontée en plinthe, il faudra prévoir environ 50 cm de revêtement en plus sur la longueur et la largeur de la pièce à recouvrir.

- Marquer sur le mur la hauteur finie de la remontée en plinthe à l'aide d'un crayon et d'une règle ou d'un traceur de remontée en plinthe. La hauteur finie sera au moins de 10 cm (13 cm en cas de recouvrement de la remontée en plinthe par le revêtement mural pour assurer l'étanchéité.
- Installer les formes d'appui à la périphérie de la pièce, puis appliquer la colle au niveau du sol. Dans le cas d'une grande pièce, la colle sera appliquée d'abord sur une moitié de la pièce puis une fois le revêtement affiché dans la colle, réaliser la deuxième moitié de la pièce.
- Le collage de la remontée en plinthe pourra être réalisé soit avec une colle contact PU, soit avec une colle sèche spécifique pour remontée en plinthe PVC.
- Dans les angles rentrants, le revêtement sera coupé à 45° en laissant un joint de 1 mm de largeur. Dans les angles sortants, découper le revêtement de sorte que la remontée en plinthe soit équitablement répartie de chaque côté de l'angle. Il faudra rajouter une pièce de revêtement afin de recouvrir la totalité de la remontée en plinthe. L'envers de cette pièce de revêtement sera légèrement grugé sur l'envers au droit de l'angle afin de faciliter sa pose. Les joints entre cette pièce et la remontée en plinthe directe seront de 1 mm. Avant la réalisation de la soudure à chaud, il faudra bien nettoyer les traces de colle éventuelle puis chanfreiner les joints.
- En cas de présence de pénétration au niveau du sol, découper le revêtement comme décrit sur les schémas ci-dessous :

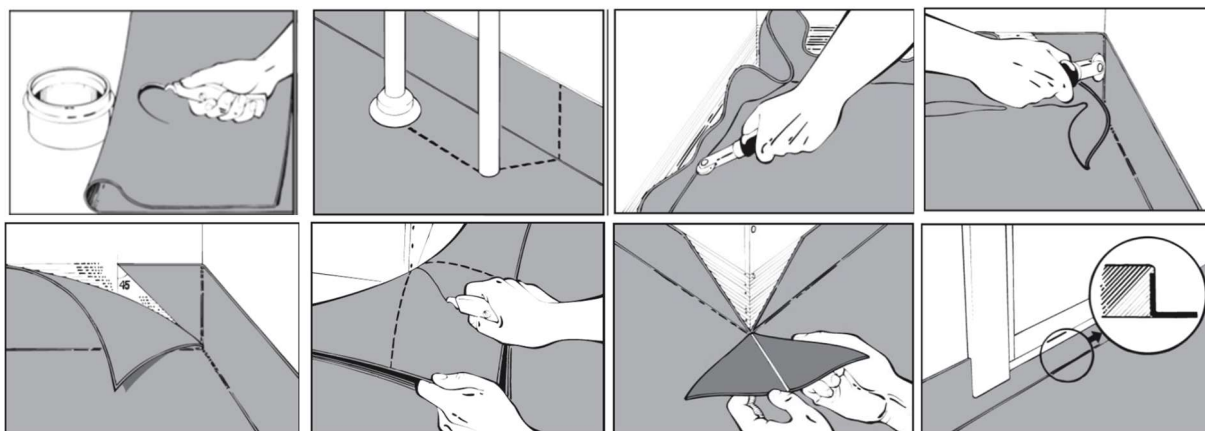

d. Traitement des joints (soudure):

En cas de présence d'un siphon de sol, la soudure à chaud sera obligatoire.

- Chanfreiner les joints dans toute l'épaisseur de la couche d'usure. Une fois chanfreiné le joint fera au maximum 3 mm.
- Utiliser une buse rapide ultra (ou pincée) parfaitement propre dédiée à la soudure des revêtements PVC afin d'assurer une qualité de soudure optimale. Lorsque les revêtements bénéficient d'un traitement de surface PUR, l'usage d'une buse rapide ultra (ou pincée) permet de limiter les l'apparition de légères craquelures à la surface du revêtement de sol.
- La réalisation du chanfrein et de la soudure à chaud est réalisée 24 heures après le collage. La soudure à chaud est faite à l'aide d'un chalumeau à air chaud.
- L'arasage du cordon de soudure est réalisé en deux fois. Le premier passage est effectué juste après la réalisation de la soudure à l'aide d'un $\frac{1}{4}$ de lune et du guide d'arasage (ou d'un mozart avec la cale de 0.2 mm). Le deuxième passage est réalisé lorsque le cordon a parfaitement refroidi avec le $\frac{1}{4}$ de lune directement sur le revêtement (ou le mozart sans la cale).

7. Conditions générales et garantie

Conditions générales d'achat séparées [Unilin | division flooring - Les conditions de vente](#) et les clauses de garantie des revêtements de sol en vinyle IVC s'appliquent. [Bibliothèque de documents | IVC Commercial](#), disponible sur le site web et les liens mentionnés sur la confirmation de commande. Veuillez lire attentivement avant d'acheter, d'installer et d'entretenir votre revêtement de sol en vinyle. Des vidéos sont disponibles dans les [guides d'installation pour le vinyle hétérogène | Installation et nettoyage](#).

Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter ivc.technicalservices@unilin.com. Les réclamations doivent être signalées via votre canal de distribution respectif, qui peut transférer la réclamation avec un formulaire de

réclamation à IVC.aftersales@unilin.com ou, pour les ventes en Pologne, à officeflooringpolska@unilin.com .

Cette version a été publiée en mars 2025 et remplace toutes les versions antérieures. La version anglaise fait toujours foi. IVC se réserve le droit de mettre à jour ces informations à tout moment, sans préavis.

Profitez pleinement de votre revêtement de sol PVC en rouleau IVC.